

Pred inštaláciou práčky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.

1. Odblokovanie práčky

Prací agregát práčky je počas prepravy pevne spojený so skriňou práčky. Pred zapnutím je práčku nutné úplne odbaliť a zložiť ju z polystyrénového podstavca obalu a demontovať prepravnú blokovaciu lištu zo zadnej steny práčky (viď kapitola «Odblokovanie práčky»).

V prípade zapnutia neodblokovanej práčky hrozí, že sa práčka vážne poškodí.


2. Prvý prací cyklus

Pred prvým použitím práčky nechajte prebehnúť jeden prací cyklus bez bielizne, aby sa vyčistil vnútorný priestor práčky od prípadného prachu a iných nečistôt.

1. Zvoľte program pre farebnú bavlnu 60° C
2. Do násypky II nasypete 2 polievkové lyžice pracieho prostriedku
3. Práčku uveďte do chodu (pozrite tabuľku programov)

POPIS PRÁČKY

1. Dvierka práčky
2. Dvierka nádrže
3. Násypka pre pracie prostriedky
4. Dvierka bubna
5. Kryt výtokového čerpadla
6. Páka podvozku (podľa modelu)
7. Sokel

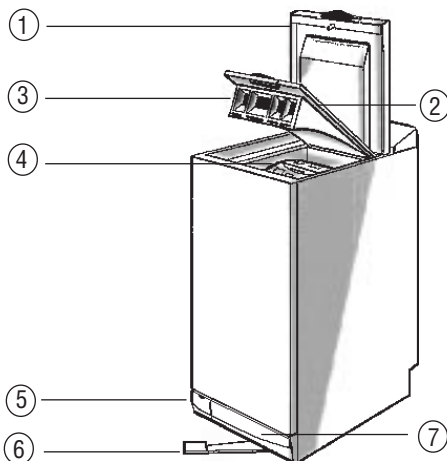


OBSAH


PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁČKY	str. 27
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	str. 27
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	str. 27
PREPRAVA PRÁČKY	str. 27
ROZTRIEDENIE BIELIZNE	str. 28
VKLADANIE BIELIZNE DO PRÁČKY	str. 28
DÁVKOVANIE PRACÍCH A AVIVÁŽNYCH PROSTRIEDKOV	str. 29/30
DOLEŽITÉ INFORMÁCIE O FUNKCII PRÁČKY	str. 31
ÚDAJE O SPOTREBE EL. ENERGIE A VODY	str. 31
ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÁČKY	str. 32/33
DIAGNOSTIKA PORÚCH	str. 34
SERVISNÉ OPRAVY	str. 34
ODBLOKOVANIE PRÁČKY	str. 35
INŠTALÁCIA PRÁČKY	str. 35
PRIPOJENIE NA VODOVODNÚ SIET'	str. 35
NAPOJENIE NA KANALIZÁCIU	str. 36
PRIPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIET'	str. 36

PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBKU

1. Presvedčte sa, či sa práčka počas prepravy nepoškodila a či sa dajú dobre zavrieť dvierka práčky a dvierka nádrže.
2. Práčku používajte len na pranie bielizne v domácnosti. Pri použití na iné účely, nevzťahujú sa na ňu podmienky záruky uvedené v záručnom liste.
3. Zo zadnej steny odmontujte prepravnú lištu (bližšie informácie v kapitole "Odblokovanie práčky").
4. Zabezpečte aby práčka bola pripojená na elektrickú sieť, vodu a kanalizáciu tak, aby boli rešpektované pokyny uvedené v tomto návode a národné bezpečnostné predpisy.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Všetky materiály obalu sú 100 % recyklovateľné čo potvrdzuje na nich vytlačený znak recyklovateľnosti .
2. Práčka je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete práčku viac nepoužívať, ponúknite ju miestnej zberni druhotných surovín.
3. Dodržiavajte dávkovanie pracích detergentov doporučené ich výrobcom. Predávkovanie spôsobuje prílišné penenie a znižuje prácu účinnosť.
4. V záujme šetrenia vody a elektrickej energie snažte sa prať s maximálne povolenou náplňou bielizne - podľa druhu pranej bielizne.
5. Bežne zašpinenú bielizeň perte bez predprania.
6. Používajte nižšiu teplotu prania a "Skrátený program" pre málo zašpinenú bielizeň.
7. Pri praní malého množstva bielizne stlačte tlačidlo "1/2" a znížte dávkovanie pracích prostriedkov.
8. Odfarbovače a bieliace prostriedky použijte pred práním a len vtedy, keď je to skutočne nevyhnutné.
9. Ak budete bielizeň sušiť v sušičke bielizne, zvolte maximálne otáčky povolené pre daný druh bielizne.

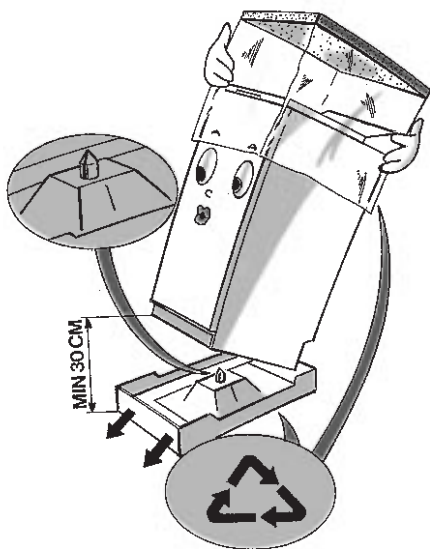

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

1. Materiál obalu môže byť nebezpečný pre deti. Držte preto jednotlivé časti obalu (plastová fólia, polystyrénové dielce) mimo ich dosahu.
2. Pred každým čistením a údržbou práčku vypnite a odpojte prívodovú šnúru od elektrickej siete.
3. Po praní práčku vypnite a zavrite vodovodný ventil.
4. Nikdy neotvárajte násilu dvierka práčky.
5. Nedovoľte deťom hrať sa s práčkou, nedovoľte im vojsť do bubna a pod.

PREPRAVA PRÁČKY

1. Odpojte výrobok od elektrickej siete.
2. Zavrite vodovodný ventil.
3. Odpojte prívodovú a výtokovú hadicu.
4. Vypustite z práčky zbytkovú vodu - otvorením filtra čerpadla.
5. Práčku prepravujte opatrne vo zvislej polohe.

ROZTRIEDENIE BIELIZNE

1. Bielizeň roztriedte podľa


- **materiálu, z ktorého je vyrobená**
bavlna, zmiešané tkaniny, syntetika, hodváb, vlna, viskóza
- **farby**
rozdeľte bielizeň na bielu a farebnú. Novú farebnú bielizeň perte samostatne - môže púšťať
- **veľkosti**
je výhodné prať spolu veľké a malé kusy bielizne - zlepšuje sa tým účinnosť prania a rozloženie bielizne v bubne počas odstreďovania
- **odolnosti**
 - obzvlášť jemnú bielizeň perte samostatne, použijte špeciálny program pre pranie čistej vlny alebo špeciálny program pre záclony a hodvábnu bielizeň
 - zo záclon odoberte háčiky, alebo ich zviažte dohromady a natiahnite na nich textilné vrečko
 - v práčke perte len bielizeň, ktorú ich výrobca povoľuje prať v práčke
 - drobné kusy bielizne a veľmi jemnú bielizeň (napríklad pančuchy) perte v obliečke podhlavníka.

2. Nezabudnite vyprázdniť vrecká

Mince, poisťné špendlíky a podobne, môžu poškodiť bielizeň, bubon a nádrž práčky.

3. Zdrhovadlá, pracky, ...

Zavrite zdrhovadlá, zapnite pracky, háčiky a pod., uvoľnite opasky, rozopnite manžety a goliere.

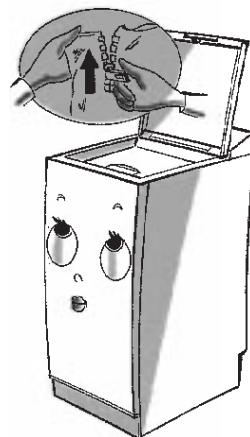

ODSTRAŇOVANIE ŠKŤŮR

- Krv, mlieko, vajcia a iné organické znečistenia sa zvyčajne odstraňujú pri praní účinkom enzýmov v pracích prostriedkoch.
- Pre odstránenie škvŕn z červeného vína, kávy, čaju, trávy, ovocia a podobne pridajte do hlavného prania špeciálnu soľ na odstraňovanie flakov.
- Veľmi zašpinené časti odevov (napríklad manžety a goliere košiel) je potrebné predprať ručne.

VKLADANIE BIELIZNE DO PRÁČKY

1. Otvorte dvierka práčky (ľahom smerom hore).
2. Otvorte dvierka nádrže (potiahnutím za rukoväť)
3. Otvorte dvierka bubna zatlačením na menšie dvierka a pridržením väčších dvierok
4. Naplňte bubon roztriedenou bielizňou.
5. Zatvorte dvierka bubna a predvedzte sa, či sú dobre zavreté.


Maximálna náplň práčky v závislosti od druhu pranej bielizne:

- bavlna - max. 5 kg - slabo a stredne zašpinená
- bavlna - max. 4 kg - silne zašpinená
- syntetika - max. 2 kg
- jemná bielizeň a vlna - max. 1 kg

Prekročenie týchto hodnôt môže zapríčiniť nedostatočné vypranie, pri vlne splstnatie.

Spotrebič nepreťažujte - neperte v ňom veľké kusy veľmi nasiakavých vecí - koberce, potahy s dlhým vlasom a pod.

Pri plnení bubna vkladajte striedavo veľké a malé kusy.

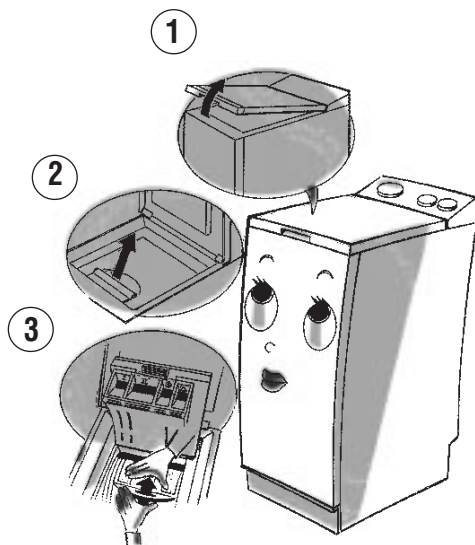

DÁVKOVANIE PRACÍCH A AVIVÁŽNYCH PROSTRIEDKOV

VOĽBA SPRÁVNEHO PRACIEHO PROSTRIEDKU

Voľba pracieho prostriedku závisí od :

- druhu pranej bielizne (bavlna, syntetika, jemná bielizeň, hodváb, vlna)
- farby bielizne
- teploty prania
- druhu a stupňa zašpinenia.

Môžete použiť ľubovoľný druh a značku pracích prostriedkov určených pre pranie v automatických bubnových práčkach.

DÁVKOVANIE

Dávkovanie doporučené ich výrobcom nájdete na ich obale. Množstvo je závislé od :

- stupňa a druhu zašpinenia
- množstva pranej bielizne
 - plná náplň - podľa doporučenia výrobcu
 - polovičná náplň - cca 3/4 z tohto množstva
 - malé množstvo (cca 1 kg) - 1/2 z tohto množstva
- tvrdosti vody - informujte sa vo vodárni

TABUĽKA TVRDOTI VODY

Katégoria tvrdosti vody	Označenie	Anglické stupne °eH	Nemecké stupne °dH	Francúzske stupne °fH
1	mäkká	0-9	0-7	0-12
2	stredná	10-17	8-14	13-25
3	tvrdá	18-26	15-21	26-37
4	veľmi tvrdá	> 26	>21	>37



RADY PRE SPRÁVNE DÁVKOVANIE

- nedostatočné množstvo pracieho prostriedku spôsobuje zosivenie bielizne. Okrem toho spôsobuje usadzovanie sa kotolného kameňa na ohrievacom telese a na vonkajšom povrchu bubna
- aby ste sa vyhli nedostatočnému vyplákaniu pri používaní vysoko koncentrovaných detergentov, tieto vkladajte priamo do bubna v špeciálnych dávkovačoch, ktoré dostanete kúpiť v obchodnej sieti
- biele stopy od prášku na tmavej bielizni bývajú spôsobené nedostatočne rozpustenými, vodu zmäkčujúcimi zložkami moderných bezfosfátových detergentov. Odstráňte ich pomocou kefy. V týchto prípadoch doporučujeme použiť tekuté pracie prostriedky.
- pri použití bieliacich prostriedkov dodržiavajte dávkovanie doporučené ich výrobcom. Predávkovanie môže spôsobiť poškodenie bielizne a koróziu bubna práčky.
- pracie a avivážne prostriedky držte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- používajte výhradne prostriedky (pracie, avivážne, apretačné, prostriedky na zmäkčovanie vody a na odstraňovanie kotolného kameňa) určené pre automatické bubnové práčky. Do práčky nedávajte žiadneriedidlá a chemické rozpúšťadlá (toluén, acetón, technický benzín a pod.)
- do práčky nedávajte bielizeň so zbytkami chemických čistiacich prostriedkov
- koncentrované avivážne prostriedky rozrieďte vodou

Poznámka: Predávkovanie pracích prostriedkov má škodlivé účinky nielen na životné prostredie, ale aj na Vašu práčku (ak bielizeň pláva v pene, znižuje sa účinok prania, hrozí nedostatočné vyplákanie a riziko pretekания peny).

DÁVKOVANIE PRACÍCH A AVIVÁŽNYCH PROSTRIEDKOV

Vaša práčka je vybavená štvorkomorovou násypkou, umiestnenou v dverkách nádrže. Môžete do nej nadávať práškové, resp. tekuté prostriedky pre

- | | |
|-------------------|---|
| - predpranie | I |
| - pranie | II |
| - bielenie |  |
| - aviváž, apretáž |  |

Prostriedky potrebné pre zvolený prací program je nutné vložiť do jednotlivých komôr násypky pred zapnutím práčky.

Tekuté prostriedky nalievajte pomaly, na niekoľkokrát. Nikdy neprekročte rysku **MAX** vyznačenú na okienkach dvierok - ináč tieto samočinne vytečú do nádrže práčky hneď po zatvorení dvierok. U super koncentrovaných produktov neprekračujte prvú rysku. Dvierka násypky zatvárajte pomaly.

V prípade, že sa avivážne prostriedky dostanú do nádrže počas prania a zmiešajú sa s pracími prostriedkami, vznikne veľa peny. Preto dodržujte pokyny uvedené v predošlom odstavci.

Avivážne prostriedky


Avivážne prostriedky zmäkčujú vypranú bielizeň, uľahčujú jej žehlenie a ich antistatické zložky spríjemňujú jej nosenie.

Bielenie, farbenie, odfarbovanie

Tieto úpravy bielizne je v zásade možné robiť aj v automatických práčkach, no nedoporučujeme to z nasledovných dôvodov :

- pri bielení a odfarbovaní, najmä u prostriedkov obsahujúcich chlór, riskujete koróziu kovových častí (bubon)
- pri odfarbovaní hrozí zafarbenie plastových a gumených dielcov práčky.

Pri prípadnom použití bieliacich a odfarbovacích prostriedkov dodržujte dávkovanie predpísané výrobcom a ihneď po ich nadávkovaní odštartujte prací cyklus. Prípadné kvapky týchto prostriedkov na vzhľadových dielcoch práčky ihneď utrite.

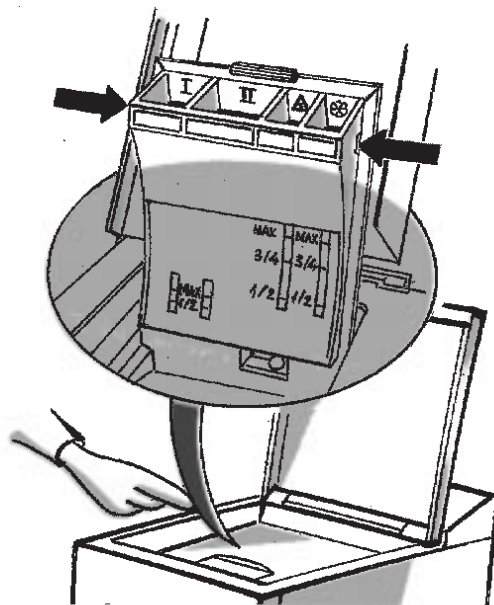

Tvrdá a mäkká voda

V oblastiach s tvrdou vodou doporučujeme použiť spolu s pracím práškom prostriedok na zmäkčovanie vody, čím zamedzíte tvoreniu sa vodného kameňa na ohrievacom telese.

Ak máte veľmi mäkkú vodu, bude mať práčka tendenciu k nadmernému peneniu. V tomto prípade použijte antipenový prostriedok.

Obidva tieto prostriedky sa dávajú spolu s pracím práškom - do komory II.

Protipenová ochrana

Práčka je vybavená ochranou proti vzniku nadmernej peny počas odstreďovania (penenie z dôvodu predávkovania pracieho prostriedku). V prípade zistenia peny pri nábehu do odstreďovania, táto ochrana vypne motor odstreďovania a bielizeň ostane neodstredená.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE O FUNKCII PRÁČKY

Aby sme sa vyhli Vaším obavám, že Vaša práčka nefuguje správne, chceme Vás upozorniť na niektoré zvláštnosti :

1. Práčka sa po zapnutí neuvedie ihneď do chodu - ale začne napúšťať vodu až po 15-20 sekundách, čo je čas potrebný na elektrické uzamknutie dvierok. Bubon sa začne otáčať až po napustení určitého množstva vody.
2. Pri praní bavlny a odolnej syntetiky po skončení záverečného odstredovania sa program nekončí, ale bubon ešte cca 3 minúty reverzuje (striedavo sa otáča jedným a druhým smerom), čo slúži k uvoľneniu sa bielizne po odstredovaní.
3. Odstredovanie má prerušovaný nábeh - bubon sa niekoľko krát rozbehne a zastane - je to tzv.

intervalové odstredovanie so zvýšenou účinnosťou odstredenia bielizne.

4. Predná časť hornej dosky a skriňa práčky sa počas chodu práčky ohrieva od elektrického zámku dvierok, čo nie je na závalu.
5. Keďže počas celého pracieho cyklu sú dvierka práčky elektricky uzamknuté, musíte po vypnutí práčky počkať približne 1 minútu (ak ste vyplí práčku v čase keď je v práčke horúca voda, môže sa čas na odomknutie dvierok predĺžiť až na 15 minút - v závislosti od teploty vody).

Údaje o spôsobe nastavenia programu, jeho zmene počas pracieho cyklu a čo robí po ukončení prania nájdete na priloženom liste spolu s tabuľkou programov.


ÚDAJE O SPOTREBE ELEKTRICKEJ ENERGIE A VODY

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (l)	Dĺžka programu (min.)
Bavlna bez predprania	95	5	ca. 2,0	ca. 66	120
Bavlna	60	5	ca. 1,15	ca. 59	80
Bavlna/farebné	40	5	ca. 0,6	ca. 59	65
Syntetika	40	2	ca. 0,5	ca. 54	65
Jemná bielizeň	30	2	ca. 0,3	ca. 59	55
Vlna	30	1	ca. 0,3	ca. 59	45

Vaša práčka si vyžaduje minimálnu opateru. Skriňu a plastové dielce je potrebné umyť handričkou alebo kúskom špongie namočenej v roztoku saponátu a vlažnej vody. Po umytí ich utrite dosucha. Nikdy nepoužívajte chemické prostriedky s abrazívnym účinkom.

Čistenie násypiek



1. Otvorte dvierka nádrže, v ktorých sa nachádza násypka.
- 2 Stlačte súčasne obidva odpružené výstupky na bokoch dvierok nádrže, čím sa spodok dvierok uvoľní a môžete ho sklopiť smerom dole.
- 3 Každú komoru násypky potom vyčistíte nasledovným spôsobom:
 - naplňte čistenú komoru horúcou vodou, potom rýchlo zavrite dvierka nádrže a počkajte cca 1 minútu. Horúca voda vytečie z čistenej komory cez otvory **A**
 - tým istým spôsobom vyčistíte aj ostatné komory násypky
4. Po vyčistení násypky zavrite všetky dvierka a nechajte prebehnúť program "Plákanie s odstredovaním"

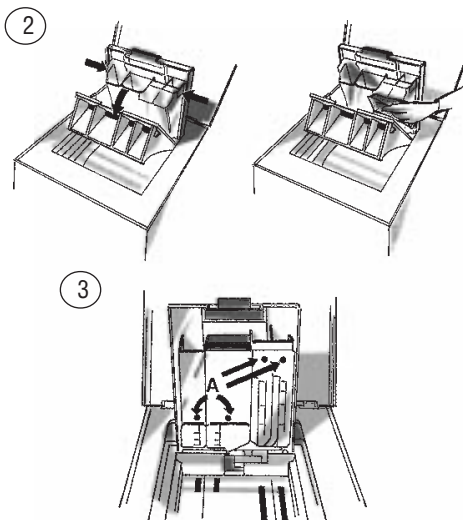

Čistenie výtokového čerpadla

Práčka má tzv. samočistiaci filter čerpadla, v ktorom sa zachytávajú len väčšie predmety (sponky, mince, gombíky), ktoré by mohli zablokovať vrtuľku čerpadla. Preto je potrebné občas sa pozrieť do filtra čerpadla, či ho nie je potrebné vyčistiť. Pri čistení filtra čerpadla postupujte nasledovným spôsobom :


1. Sklopte koniec výtokovej hadice čo najnižšie k zemi a nechajte do pripravenej plytkej nádoby vytečť z práčky zbytkovú vodu.
2. Vyklopte páku na vysúvanie podvozku (ak ju práčka má) do polohy kolmo na prednú stenu práčky.
3. Otvorte dvierka na sokli - kryt čerpadla pomocou skrutkovača, čím sa uvoľní prístup k čerpadlu.
4. Odskrutkujte filter čerpadla (proti smeru chodu hodinových ručičiek), pričom pod filter podložte dobre nasiakavú handru pre zachytenie zbytkovej vody z filtra.
5. Vyčistite filter a vnútorný priestor čerpadla a zaskrutkujte späť filter čerpadla .
6. Zavrite kryt čerpadla na sokli a páku na vysúvanie podvozku (ak ju práčka má) dajte do pôvodnej polohy.

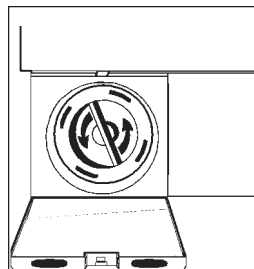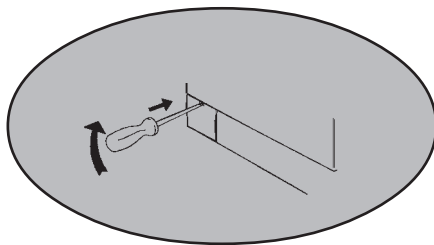

Ako vybrať predmety spadnuté medzi nádrž a bubon

Aby ste mohli vybrať drobné predmety, ktoré Vám nedopatrením spadli pomimo bubna do nádrže práčky, je bubon vybavený odoberateľným rebrom, ktoré prekrýva otvory v plášti bubna, cez ktoré je možné tieto predmety vybrať. Odoberateľné rebro je umiestnené naproti dvierkam bubna.

1. Vyberte z bubna bielizeň a zavrite dvierka bubna. Otočte bubon o pol otáčky, čím sa Vám objavia dva oválne otvory v plášti bubna, z vnútornej časti prekryté rebrom
2. Pomocou skrutkovača zatlačte na valcový výstupok rebra a súčasne posuňte rebro doprava, čím rebro spadne do bubna
3. Otočte bubon dvierkami hore, dvierka otvorte a cez oválne otvory vyberte z nádrže spadnuté predmety
4. Rebro namontujte späť tak, že výstupky rebra vložíte do rozšírenej časti otvorov v plášti bubna a posuňte ho smerom doľava
5. Zavrite dvierka bubna, bubon otočte o pol otáčky a presvedčte sa, či všetkých 6 výstupkov rebra je zasunutých do plášťa bubna a či zaistovací výstupok zapadol do otvoru v bubne.

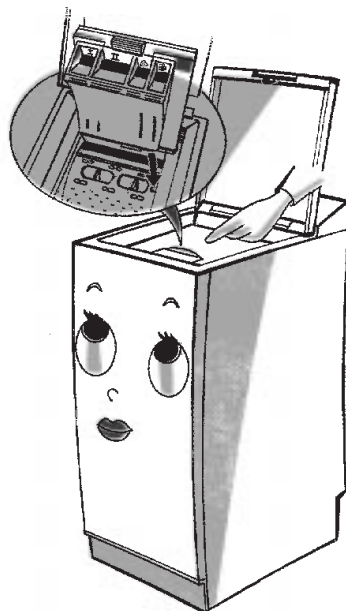

DIAGNOSTIKA PORÚCH

Práčka nefunguje:

- Zatvorili ste správne dvierka práčky ?
- Otvorili ste vodovodný ventil pre prívod vody?
- Je vidlica prívodovej šnúry zasunutá do zásuvky, je v zásuvke prúd (vypnutý istič) ?
- Je práčka zapnutá?
- Je gombík programátora správne nastavený na začiatok programu?

Bielizeň nie je odstredená:

- Nepoužili ste príliš veľa pracieho prostriedku, čím vzniklo veľa peny a ochrana motora vypla odstredovanie?

Práčka sa zastavila počas programu:

- Nie je prerušená dodávka elektrického prúdu, vypnutý istič a pod. ?
- Nie je prerušená dodávka vody ?
- Nevypol niekto omylom práčku ?

Voda do práčky nateká príliš dlho:

- Je úplne otvorený kohútik prívodu vody ?
- Nie je zalomená prívodová hadica ?

Práčka tečie:

- Je správne zatvorený filter čerpadla?
- Je správne pripojená prívodová a výtoková hadica ?

Dvierka práčky sa nedajú otvoriť :

- Počkali ste na konci pracieho cyklu približne 1 minútu, čo je čas potrebný na odomknutie

elektrického zámku dvierok ?

Práčka neštartuje okamžite po zapnutí:

- Je to normálne, pretože voda sa začne napúšťať do práčky až po elektrickom uzamknutí dvierok (cca po 15 sekundách) a bubon sa začne otáčať až po napustení určitého množstva vody

V násypke ostávajú zvyšky detergentu:

- Nie je príliš slabý tlak vody vo vodovodnom potrubí?
- Je úplne otvorený vodovodný ventil ?

Príliš veľa peny:

- Nedali ste príliš veľa pracieho prostriedku?
- Použili ste detergent vhodný pre práčku?

Práčka sa stále napíňa vodou a vyteká cez výtokovú hadicu:

- Odtoková hadica nie je dostatočne vysoko.
- Odtoková hadica je pri vypúšťaní hermeticky prepojená s kanalizáciou.

Bielizeň po praní nie je čistá:

- Nedali ste do bubna príliš veľa bielizne?
- Nadávkovali ste správne množstvo detergentu?
- Nastavili ste správny program prania, zvolili ste správnu teplotu ?

Bielizeň je zrazená alebo odfarbená:

- Zvolili ste správny program ?
- Zvolili ste správnu teplotu ?

SERVISNÉ OPRAVY

Pred zavolaním Servisu:

1. Presvedčte sa najprv, či porucha nie je výsledkom nesprávnej obsluhy alebo inštalácie práčky (Použite kapitolu "Diagnostika porúch")
2. Nechajte znovu prebehnúť daný program aby ste zistili, či sa chyba znovu zopakuje.
3. Ak spotrebič naďalej vykazuje zistenú chybu, zavolajte prosím Servis a oznámte :
 - presný popis závady, ako sa prejavuje, v akom programe a pod.
 - presný model práčky
 - servisný kód (12 miestne číslo za slovom SERVICE)
Táto nálepka je umiestnená na zadnej stene práčky.
 - Vašu úplnú adresu
 - Vaše telefónne číslo vrátane miestnej predvoľby


TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery (V x Š x H) :	85 X 40 X 60 cm
Napájanie studenou vodou:	5 až 100 N/cm ²
Hmotnosť:	cca 64 kg
Elektrické napájanie :	230V - 50 Hz - 10A.
Príkon ohrievacieho telesa :	1850 W
Maximálna náplň :	5 kg suchej bielizne
Max. odstredovacie otáčky :	podľa modelu práčky



ODBLOKOVANIE PRÁČKY

1. Vybajte práčku podľa nákresu na kartónovom veku obalu
2. Naklopte práčku dozadu a vyberte spod nej polystyrénový podstavec. Skontrolujte, či v práčke neostal čierny plastový dielec, ktorý je súčasťou polystyrénového podstavca obalu. **Tento dielec nesmie zostať v práčke.**
3. Odmontujte kovovú lištu od zadnej steny práčky, ktorá fixovala nádrž ku skrini práčky
 - skrutkovačom, alebo kľúčom č.8 odskrutkujte 2 skrutky **A**
 - tým istým nástrojom odskrutkujte 4 skrutky **B** a odoberte blokovaciu lištu
4. Z držiaka hadíc na zadnej stene práčky odoberte obdĺžnikové záslepky **C** a vložte ich do otvorov **D** v skrini práčky, ktoré ostali po prepravnej blokovej lište.

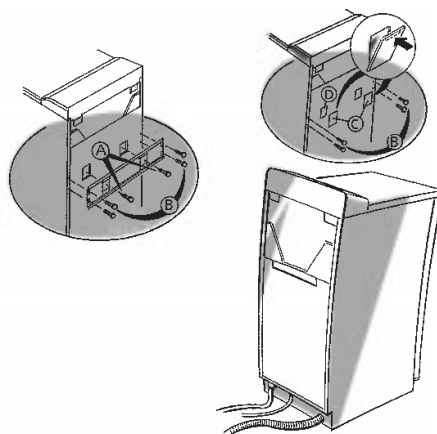

Poznámka: Práčku prenášajte, alebo prepravujte vždy vo zvislej polohe.

INŠTALÁCIA PRÁČKY

- Práčku umiestnite v blízkosti prípojev na elektrickú a vodovodnú sieť a na kanalizáciu.
- Práčka potrebuje plochu min. cca 40 cm širokú a 60 cm hlbokú. V tomto prípade je nutné sklopiť plastový držiak hadíc na zadnej stene práčky.
- Vybrané modely sú vybavené výsuvným podvozkom umožňujúcim ľahké premiestňovanie práčky.

Podvozok sa vysúva vyklopením páky smerom dopredu. Držiak páky je v ľavom rohu sokla práčky. Počas chodu práčky musí byť podvozok zasunutý.

Poznámka: Práčka počas prevádzky nesmie stáť na koberci, aby bolo zaručené prúdenie vzduchu cez otvory na spodku práčky.

NAPOJENIE NA VODOVODNÚ SIEŤ

V prípade, že je práčka umiestnená v miestnosti, kde môže teplota poklesnúť pod **0°C**, je potrebné v zimných mesiacoch po každom praní vypustiť z práčky všetku vodu - otvorením filtra čerpadla a odpojiť privodovú hadicu od vodovodného ventilu.


Pri pripojení práčky na vodovodnú sieť a kanalizáciu dodržujte normy STN.

PRÍVODOVÁ HADICA

Maticu privodovej hadice priskrutkujte rukou k vodovodnému ventilu.

Na dotiahnutie nepoužívajte žiaden nástroj (hasák a pod.), lebo by ste mohli poškodiť maticu hadice.

Práčka pracuje správne pri tlaku vo vodovodnom potrubí v rozsahu 5 až 100 Ncm⁻². Ak máte príliš nízky tlak, alebo zistíte akýkoľvek problém, obráťte sa na vodoinštalatéra.

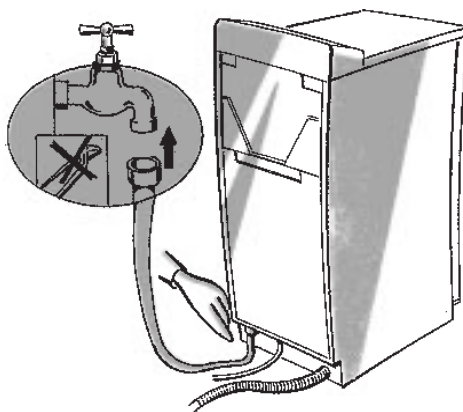

NAPOJENIE NA KANALIZÁCIU

Poznámka : Koniec výtokovej hadice ohnite na mieste najvhodnejšom pre upevnenie a v tomto mieste nasadte na hadicu plastový držiak v tvare “U”.

VÝTOKOVÁ HADICA

V zásade sú možné nasledujúce tri spôsoby pripojenia výtokovej hadice práčky na kanalizáciu :

a) *priamo do odtokového potrubia*


Voľný koniec výtokovej hadice vystužený v ohybe plastovým držiakom zaveste do odtokovej rúrky s vnútorným priemerom min. 3 cm. Koniec výtokovej hadice musí byť min. vo výške 55 cm od podlahy

b) *vypúšťanie do výlevky alebo umývadla*

Voľný koniec hadice vystužený plastovým držiakom preveste cez okraj výlevky alebo umývadla a držiak upevnite tak, aby hadica nemohla spadnúť - účinkom prúdu vytekajúcej vody, náhodné posunutie hadice deťmi a pod. Umývadlo (kuchynský drez) musí mať dostatočne rýchly odtok, aby sa voda z neho nepreliala.

c) *vypúšťanie do sifónu umývadla*

Ak je sifón umývadla (drezu) vybavený nátrubkom pre pripojenie hadice, môžete na neho pripojiť výtokovú hadicu práčky, pričom výška pripojenia musí byť min. vo výške 55 cm od podlahy.

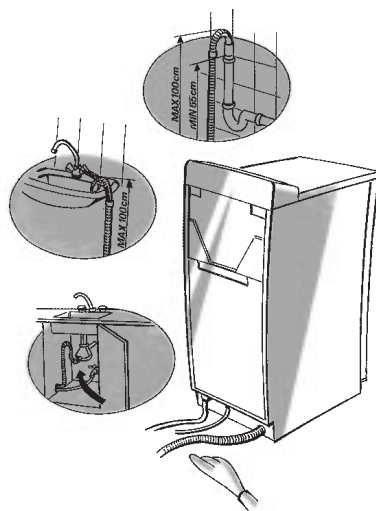

PRÍPOJ NA ELEKTRICKÚ SIŤ


Tento výrobok zodpovedá požiadavkám na odrušenie v zmysle Direktívy Európskeho spoločenstva č. 93/68/EEC.

Pred použitím tohto výrobku sa predvedzte, či napájacie napätie vo Vašom byte zodpovedá údajom na výrobnom štítku práčky (je na zadnej stene práčky).

Elektrická inštalácia, na ktorú chcete práčku pripojiť musí byť vyhotovená podľa platných noriem STN. Ak je práčka umiestnená vo vlhkom prostredí (práčovňa, kúpeľňa) musí byť chránená účinným zemnením - všetky kovové časti v danej miestnosti, ktorých sa je možné dotknúť, musia byť vzájomne pospájané a spojené s ochranným kontaktom zásuvky.

Práčka sa nesmie pripájať na zásuvku pomocou rôznych rozdvojek a adaptérov, nedoporučuje sa ani pripojenie na dvojzásuvku. V prípade pochybností konzultujte pripojenie práčky s odborným elektroinštalátrom.

V práčke je použitá špeciálna prívodová šnúra. V prípade nutnosti výmeny ju môže vymeniť len značkový servis a musí pritom použiť originálnu šnúru - objednávacie číslo náhradného dielu **4819 321 18292**.

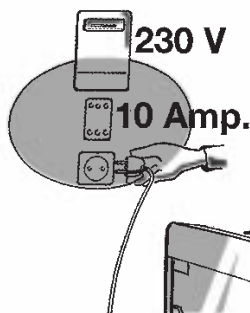

Opravy a akékoľvek zásahy do práčky môžu vykonávať len k tomu vyškolení a oprávnení servisní mechanici. Pred každým zásahom do práčky musí byť táto odpojená od el.siete vyťahnutím vidlice prívodovej šnúry zo zásuvky.

Výrobca nie je zodpovedný za škody a újmu na zdraví spôsobených nedodrzaním týchto predpisov.